


## Инструкция по установке ходового тента на лодку

### «Nissamaran Laker 410»

Для установки тента Вам потребуется:

- Дрель или шуруповерт.
- Сверло - 3.2мм (при креплении тента кнопками); 4мм (при креплении кнехты или завертки).
- Заклепочник.
- Кусачки или ножницы (при креплении тента кнехтами).
- Пробойник диаметром от 7мм до 10мм (при креплении тента кнехтами).

1. Установите кронштейны крепления дуг к корпусу лодки, на расстоянии  
(А) 26 см (по центру кронштейна) от места выступа борта лодки, а также 0,5 см по вертикали (см. рис 1)  
(В) 102 см (по центру кронштейна) от места выступа борта лодки, а также 5 см по вертикали (см. рис 1)  
(С) 32 см (по центру кронштейна) от штатной подключины (см. рис 2)

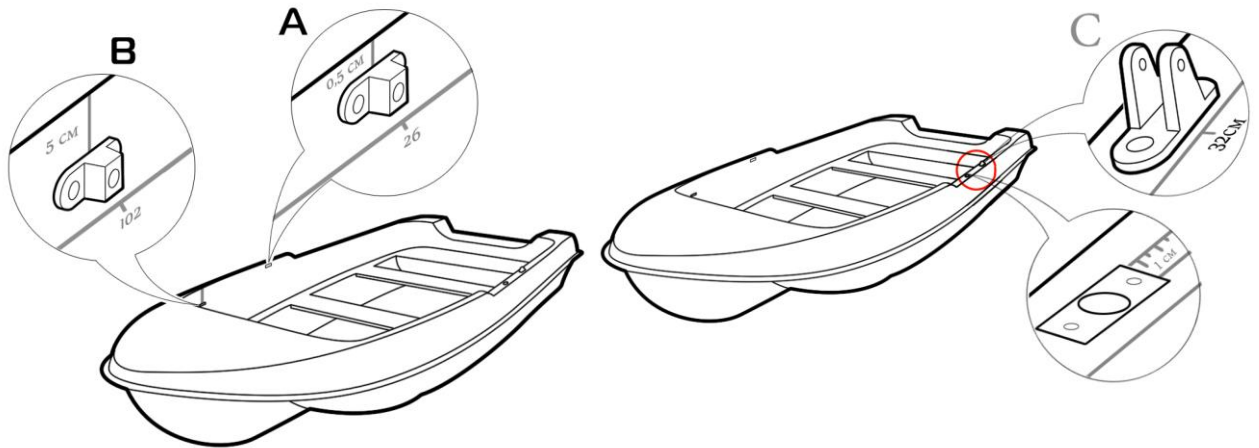

2. Закрепите дуги на установленных кронштейнах.
3. Закрепите тент на дугах с помощью расположенных с внутренней стороны карманов.
4. Поднимите дуги в вертикальное положение.
5. Застегните все молнии тента и симметрично расположите его на дугах.
6. Натяните тент так, чтобы крыша и задний клапан были натянуты и установите крепеж на корме лодки (задний клапан – 2шт, задние боковины – по 1-2 шт на один бок).
7. Установите крепеж на боковинах в местах крепления дуг.
8. Остальной крепеж устанавливается путем натяжения тента равномерно по бокам.

Рекомендация:

При хранении тента в течение длительного времени без использования (для предотвращения порчи окон – прозрачных вставок) рекомендуется разложить тент.

**Важно!**

**Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтоб не перетянуть тент в одну из сторон.**