

В комплект входит:

Саморез 3,9x13	20 шт.
Упорные стойки	2 шт.
Заклёпки 4,8x16 оцинк.	8 шт.
Уплотнитель EPDM – 6x12 (на петлю калитки)	
Уплотнитель Е двойной	
Отбойник резиновый	2 шт.
Саморез 4,2x25 нерж.	2 шт.
Уплотнитель EPDM – 4x21 (на прихлоп) калитки	

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:
 Дрель или шурупверт (желательно использовать с пластиковым патроном);
 Сверло 4.8 мм (для установки упорных стоек и сверления палубы);
 Нож канцелярский / ножницы
 Рулетка;
 Карандаш, маркер
 Отвертка PH 2
 Обезжириватель
 Зажимы пластик 2 шт. или струбицы

Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять в трюм.



При необходимости с лодки необходимо удалить крепления ранее существующей конструкции остекления и обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпеду.

Необходимо отметить центр палубы и центр калитки на рамке. Устанавливаем элементы рамки по контрольным точкам на лодку. Выставляем зазор между калиткой и лобовой частью равный 3 мм. Собираем створ с калиткой при помощи зажимов.


После того как рамка установлена по контрольным точкам, прижать ветровое стекло к лодке и отметить линию реза для удаления частей старого корпуса учитывая геометрию устанавливаемого изделия.

При установке рамки по меткам, часть корпуса «Немана-2» будет закрывать собой остекление боковины рамки. Эту часть необходимо удалить, не затрагивая участки, которые прижимаются непосредственно к алюминиевому профилю рамки т.к. к ним и будет крепиться ветровое стекло.

Снимаем рамку и отрезаем в отмеченных ранее местах. Ставим обратно, сверлим отверстия по периметру рамки, через корпус изнутри лодки в центр нижнего профиля, вкручиваем саморезы. Снимаем рамку, наклеиваем уплотнитель на палубу. Окончательно устанавливаем рамку. Ставим упорные стойки.

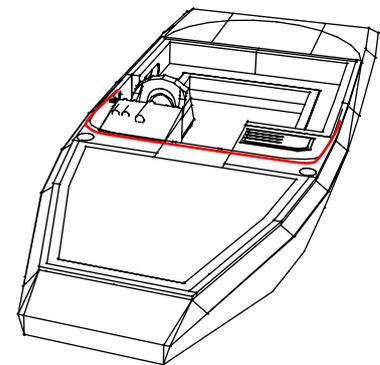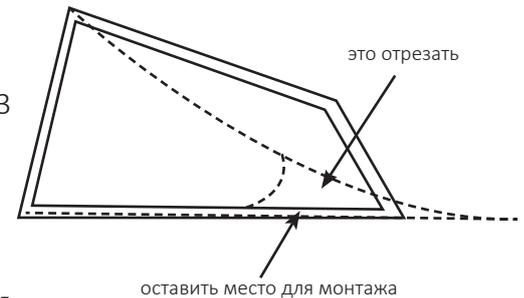

Установка резинового отбойника на калитку

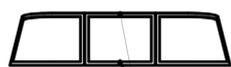


Резиновый отбойник с укороченным саморезом



Количество отбойников 1 или 2, в зависимости от типа рамки

Место наклейки уплотнителя на петле калитки

Боковина Калитка

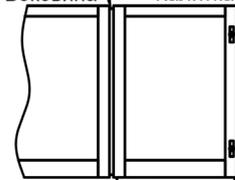

Система петли

Важно!

Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтобы не перетянуть тент в одну из сторон.

Помните: от правильной установки рамки стекла зависит надёжность и долговечность конструкции, а также