




Инструкция по установке ходового тента на лодку RealCraft 470


Для установки тента Вам потребуется:

- Дрель или шуруповерт.
- Сверло - 3.2мм (при креплении тента кнопками); 4мм (при креплении кнехты или завертки).
- Заклепочник.
- Кусачки или ножницы (при креплении тента кнехтами).
- Пробойник диаметром от 7мм до 10мм (при креплении тента кнехтами).

1) Первым этапом необходимо установить кронштейны дуг. В данном случае, необходимо отмерять расстояние от перегородки с моторным отсеком, со стороны кокпита.

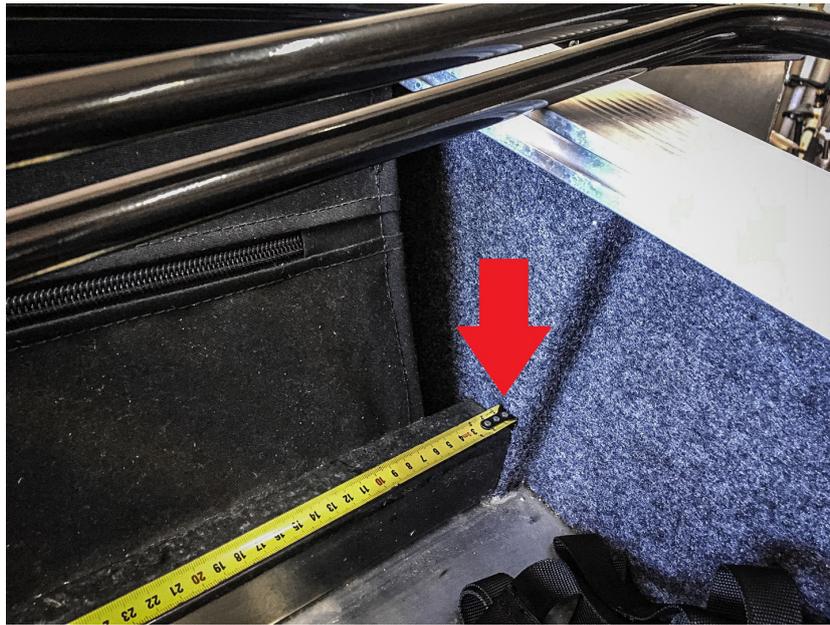

2) Установите кронштейн крепления дуг к корпусу лодки на расстоянии 1155 мм (по центру кронштейна)

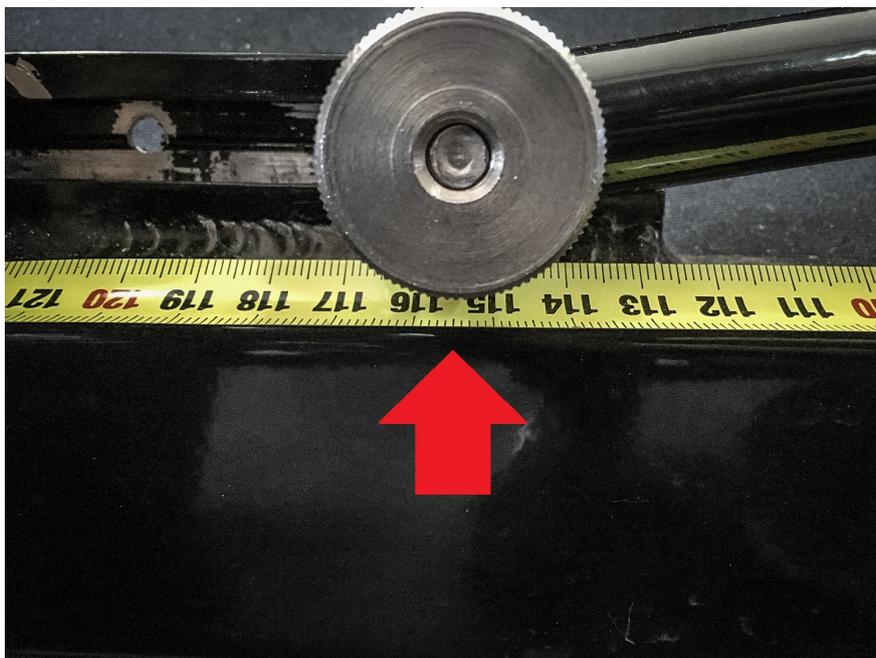



- 3) Соберите дуги (если необходимо) и закрепите их на установленных кронштейнах.
- 4) Застегните все молнии тента и расположите его вдоль лодки симметрично бокам.
- 5) Закрепите тент на дуги изнутри в специально предусмотренные карманы и поднимите дуги в рабочее положение.
- 6) Установите крепеж на рамке стекла, отступив от центра рамки 15 см (вариант креплений – заворотки), либо по настроенным усилениям на тенте (вариант креплений – шпеньки).
- 7) Натяните тент так, чтобы крыша и задний клапан были натянуты и установите крепеж на корме лодки (задний клапан – 2шт, задние боковины – по 1-2 шт на один бок).
- 8) Установите крепеж на боковинах в местах крепления дуг.
- 9) Остальной крепеж устанавливается путем натяжения тента равномерно по бокам.

Рекомендация:

При хранении тента в течение длительного времени без использования (для предотвращения порчи окон- прозрачных вставок) рекомендуется разложить тент.